






Oras etätoiminen pk-venttiili – Asennus – Komponenttien yhteyden purkaminen

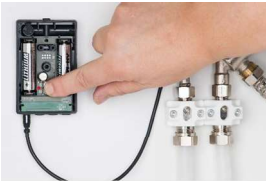

Paina ohjauslaatikossa **M** ja **S** painikkeita yhtä aikaa 5 sekuntia (kuvassa patterikäyttöinen malli)

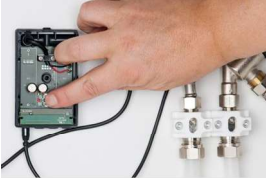

Paina ohjauslaatikossa **M** ja **S** painikkeita yhtä aikaa 5 sekuntia (kuvassa pistotulppamuuntaja malli)

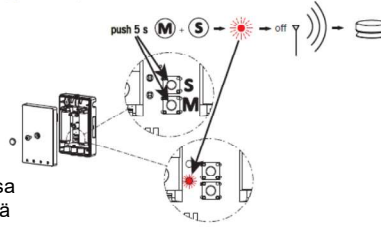

Punainen merkkivalo vilkkuu hetken ohjauslaatikossa



Oras etätoiminen pk-venttiili – Asennus – Komponenttien yhdistäminen




Paina ohjausyksikössä olevaa **S** painiketta 5 sekuntia, vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. (kuvassa patterikäyttöinen malli)



Paina ohjausyksikössä olevaa **S** painiketta 5 sekuntia, vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. (kuvassa pistotulppamuuntaja malli)



Paina painonappia minuutin sisällä. Vihreä merkkivalo välähtää kerran painonapissa; yhdistäminen on suoritettu. (merkkivalo lakkaa vilkkumasta ohjauslaatikossa)

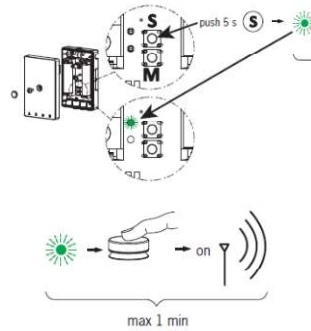

- Komponentit ovat yhdistetty valmiiksi tehtaalla !
- Mikäli ohjausyksikkö tai painonappi joudutaan vaihtamaan, täytyy yhdistäminen suorittaa uudelleen