



- (1) Contenu du kit
Gebruiksaanwijzing
Packungsinhalt
Contenuto della confezione
Contenido del paquete
Conteúdo do pacote



X 1





CR2032
X 1









X 2


- (2) Nécessaire
Vereisten
Erforderlich
Necessario
Necesita
Necessário

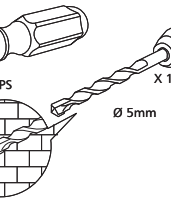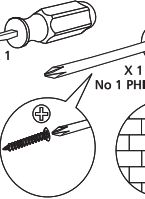


- (3) Mise en place de la pile et de l'étiquette
Batterij en naamplaatje plaatsen
Einlegen der Batterie und des Namensschildes
Installazione targhetta del nome e batteria
Instalación de la pila y de la etiqueta
Instalação das pilhas e placa de nome

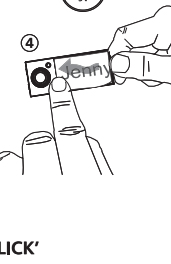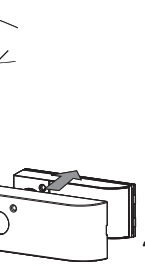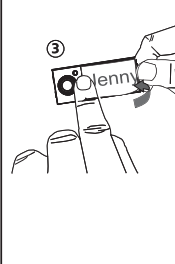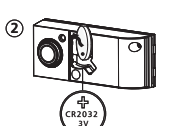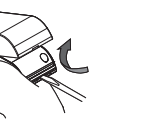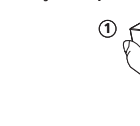

- (4) Programmer le bouton poussoir au carillon (Max 6 boutons poussoirs)
Beldrukker verbinden met carillon (Max 6 keer drukken)
Verknüpfung des Tasters mit der Klingel (Max. 6 Taster)
Collegamento del pulsante al campanello (Massimo 6 pulsanti)
Pulsador de enlace con el dispositivo sonoro (6 pulsaciones como máximo)
Ligar o botão à campainha (Máx. 6 botões)

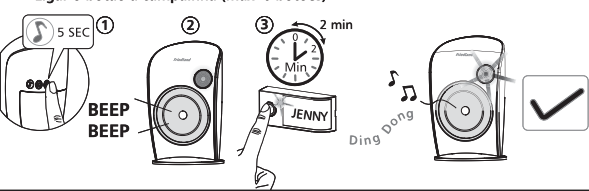


- (5) Installation du bouton poussoir
Montage van de beldrukker
Montage des Tasters
Montaggio del pulsante
Montaje del pulsador
Montagem do botão de campainha

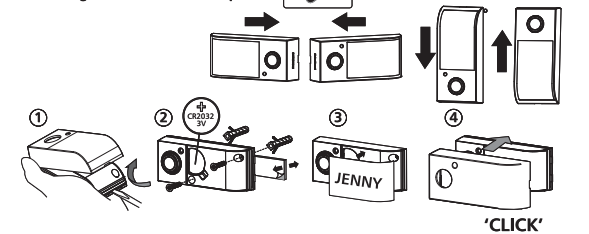

DÉPANNAGE / FOUTOPSPORING / STÖRUNGSSUCHE / INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Pas de son
Geen geluid
Kein Klang
Nessun suono
Sin sonido
Sem som



Pas de flash lumineux
Geen knipperlicht
Kein Blitzlicht
Nessun segnale luminoso
Sin Flash
Sem flash




- (1) Batterie faible / Batterij leeg / Batterie schwach / Batteria scarica
Baterías bajas / Bateria com pouca carga

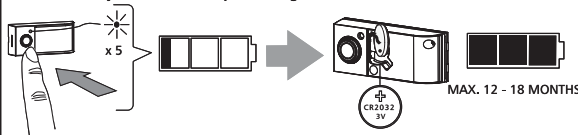


- (2) Polarité incorrecte / Onjuiste polariteit
Falsche Polarität / Polarità errata
Polaridad incorrecta / Polaridade errada




- (3) Obstacles / Obstakels
Hindernisse / Ostacoli
Obstáculos / Obstáculos

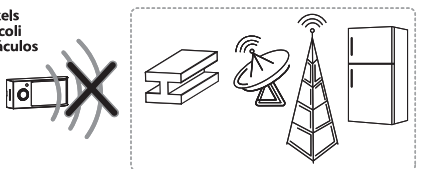


- (4) Portée
Bereik
Reichweite
Portata
Alcance
Distância

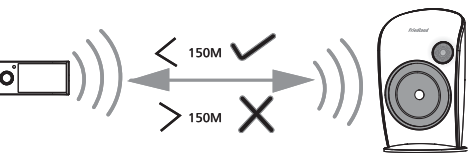

- (5) Volume éteint
Volume uit
Lautstärke aus
Volume spento
Volumen apagado
Volume desligado

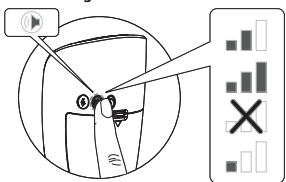

- (6) Flash éteint
Knipperlicht uit
Blitzlicht aus
Segnale luminoso spento
Luz estroboscópica apagado
Flash apagado

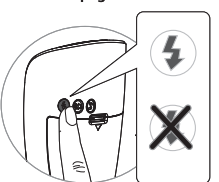

FR

Veillez conserver ces instructions pour pouvoir vous y référer à une date ultérieure

Déclaration
Par la présente, Novar ED&S déclare que ce produit sans fil est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (R&TTE)

Friedland garantit ce produit pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat (preuve d'achat requise). Ceci n'affecte pas vos droits en tant que consommateur

Mise au rebut et recyclage
Les piles et les déchets de produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler lorsque ces installations existent. Veuillez consulter vos autorités locales ou votre revendeur pour des conseils concernant le recyclage.

D
Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, um später nachlesen zu können

Erklärung
Novar ED&S erklärt hiermit, dass dieses Funkzubehörteil die wesentlichen Anforderungen und anderen anwendbaren Vorschriften der EU-Richtlinie 1999/5/CE für Funk- und Telekommunikationsendgeräte (R&TTE) erfüllt

Friedland gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Dies betrifft nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche

Wenn Sie weitere Informationen über unsere Produkte benötigen, rufen Sie beim Hilfefon von Friedland an unter

Technische Hotline: 0900 129 04 68* (*Kosten: 0,93 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können davon abweichen; Mo.-Do. 7:30-16:00 Uhr Fr. 7:30-12:00 Uhr)

Service Hotline: 0180 5 70 10 50* (*0,14 Euro/Min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können davon abweichen. Erreichbar von Mo.-Fr.: 08:00 - 19:00 und Sa.: 09:00 - 16:00)

Entsorgung
Batterien und Elektroartikel sollten nicht zusammen mit normalem Hausmüll entsorgt werden. Nach Möglichkeit sollten Sie vorhandene Recycling-Einrichtungen nutzen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Fachhändler nach Recycling-Möglichkeiten.

ES
Se nenga guardar estas instrucciones para referencia futura

Declaración
Por la presente, Novar ED&S declara que su producto inalámbrico cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva de Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de Telecomunicación, 1999/5/CE

Friedland garantiza este producto durante 2 años a partir de la fecha de compra. Se requiere comprobante de compra. Est no afecta sus derechos legales

Eliminación y reciclado
Las pilas y los productos eléctricos no deben eliminarse junto con la basura doméstica. Reciclosos en instalaciones adecuadas. Para información sobre el reciclado, consulte con las autoridades municipales o con su distribuidor habitual.

NL

Deze gebruiksaanwijzing dient u goed te bewaren voor latere referentie

Verklaring
Novar ED&S verklaart hierbij dat dit draadloze product vervaardigd is conform de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn inzake Radio- en Telecommunicatietoestellen (R&TTE) 1999/5/EG

Friedland geeft 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. Aankoopbon is vereist. Deze garantie tast uw statutaire rechten niet aan.

Verwijderen en recycling
Batterijen en defecte elektrische producten dienen niet met het huishoudelijk afval verwijderd te worden. Zorg er a.u.b. voor dat deze producten op de daarvoor bestemde locaties, ter recycling, worden aangeboden. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw dealer voor meer informatie over het verwijderen.

IT
Conservare queste istruzioni per consultare in futuro

Dichiarazione
Novar ED&S dichiara che questo prodotto senza fili è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione (R&TTE)

Friedland garantisce questo prodotto per 2 anni dalla data d'acquisto. È richiesta la prova d'acquisto. Non sono modificati i vostri diritti a norma di legge

Smaltimento e riciclaggio
Non smaltire le batterie e i prodotti di scarto elettrici con i rifiuti domestici. Riciclare dove esistono le strutture apposite. Richiedere ulteriori informazioni sul riciclaggio alle autorità locali o al rivenditore.

P
Conservar estas instruções para futura referência

Declaração
Novar ED&S declara que este produto sem fios está em conformidade com os requisitos essenciais e directivas da Directiva 1999/5/CE dos Equipamentos Terminais de Radio e Telecomunicações

A Friedland garante este produto durante 2 anos a contar da data da compra. É necessário fazer prova da compra. Isto não afecta os seus direitos

Eliminação e reciclagem
As pilhas e os produtos eléctricos usados não devem ser eliminados junto com o lixo doméstico. Proceda à reciclagem sempre que existirem instalações para o efeito.

Para obter mais informações sobre reciclagem, consulte a autoridade local ou o fornecedor.