


ASENNUSOHJEET:

1. Levitä tasoite kaivon ympärille ja hio lattialevyn reuna poistaen epätasaisuudet
2. Puhdista kaivo ja varmista, että tiiviste on paikallaan ja huuli alaspäin
3. Levitä matto ja liimaa se alustaan. Älä levitä liimaa kaivon sisäpinnoille. Erillisen tiivisteän ansiosta mattoliitos on tiivis ilman liimausta ja ylimääräinen kuivunut liima saattaa jopa haitata kiilarenkaan asennusta
4. Leikkaa mattoon kaivon keskelle halkaisijaltaan noin 90 mm reikä
5. Lämmitä maton reunoja lämminilmapuhaltimella ja painele mattoa alaspäin
6. Aseta kiilarengas kansineen kaivon suulle ja paina paikalleen tasaisesti jalalla painaen. Varmista, että kiilarengas on pohjassa ja leikkaa ylimääräinen matto kiilarengasta myöten pois ja aseta ritilä paikalleen

H U O M !

- Muista, että puulattia-asennuksissa kaivo tuetaan laipoista. Kaivoa ei saa tukea pohjasta puumateriaalin mahdollisen painumisen vuoksi
- Noudata kaivon mukana seuraavaa asennusohjetta ja vedeneristysmaton ja tarvikkevalmistajien käyttöohjeita
- Tämä asennusohje soveltuu kaikille Vieser-lattiakaivotyypeille

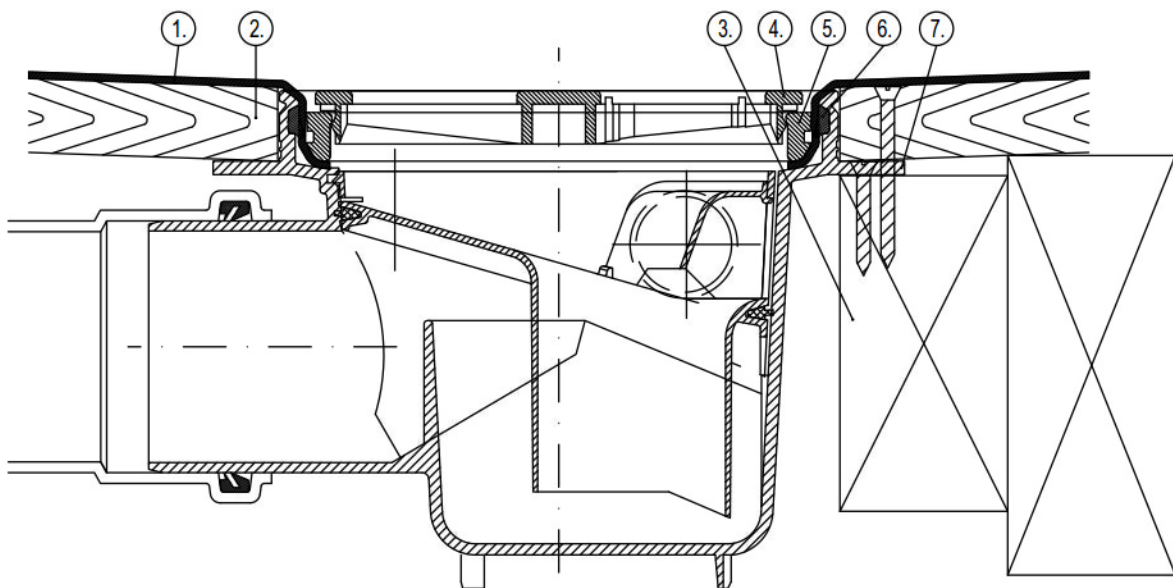

1. Muovimatto 1 - 2 mm
2. Lattialevy (puu- tai kipsipohjainen)
3. Lattiapalkki ja kaivon asennusta varten asennetut tukipalkit

4. Lattiakaivon kansi Ø150 mm
5. Lattiakaivon kiilarengas
6. Lattiakaivon tiiviste
7. Vieser-lattiakaivo