

(FIN) Profiloitu peltikatto

- 1-2. Piirrä ja leikkaa reikä alustaan.
3. Kiinnitä kumikaulus ruuveilla ja tiivistä silikonilla.
4. Kiinnitä läpivientielementti ja kiinnitä se ruuveilla alustaan.

(S) Profilerad plåttak

- 1-2. Märk och klipp hål i underlaget.
3. Underlaget och gummitätningen skall rengöras med sprit. Fäst gummitätningen med krov och tät med silikon.
4. Fäst gummitätningens fästarmar i genomföringspannan och fäst den med skruv i underlaget.

(D) Blechdach mit Profil

- 1-2. Loch markieren und ausschneiden.
3. Gummikragen mit Schrauben befestigen und mit Silikonmasse verdichten.
4. Halterungen des Gummikragens an der Grundplatte befestigen und diese am Dach festschrauben.

(GB) Profiled steel sheet

- 1-2. Draw and cut a hole to the roof
3. Fasten rubbercollar with screws and seal with silicon
4. Fasten rubbercollar to the passthrough element and fasten passthrough set to the roof with fixing screws.

1. STEP




2. STEP



3. STEP



4. STEP

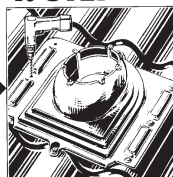




5. STEP

(FIN) Poistoputket, huippumuri ja antenni kiinnitetään läpivientielementtiin ruuveilla.

(S) Avloppsloftare, fränluftshuv, takfläkt och antenn-genomföring fästes med skruv i genomföringspannan. Fränluftshuv och takfläkt bör onslutas med skarvmuff till kanal och isoleras upp till huv.

(D) Entlüftungsrohre, Ventilator und Antennen-durchgang auf Grundplatte scharauben.

(GB) Soil & vent pipes, topfan and T.V. aerial sleeves are fastened with fixing screws.

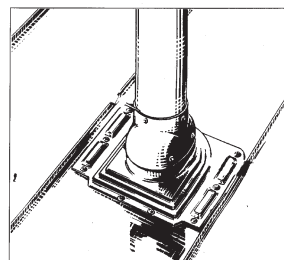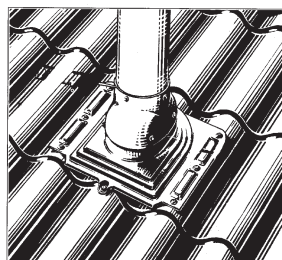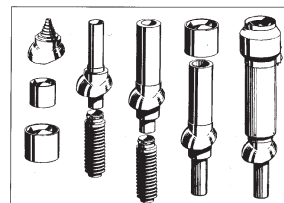

(FIN) Aluskatteen läpivientitiivistä

- 1-2. Piirrä ja leikkaa reikä
- 3-5. Kiinnitä ja tiivistä

(S) Undertaksbeslag


- 1-2. Märk och skär hål i underlaget
- 3-5. Fäst och tät

(D) Spannbahndichtung

- 1-2. Loch markieren und ausschneiden.
- 3-5. Befestigen und verdichten.


(GB) Seal for undercloak

- 1-2. Draw and saw a hole
- 3-5. Fasten and seal

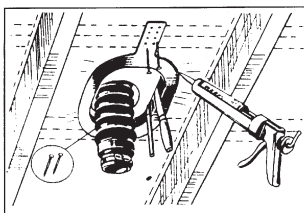


CLASSIC


1

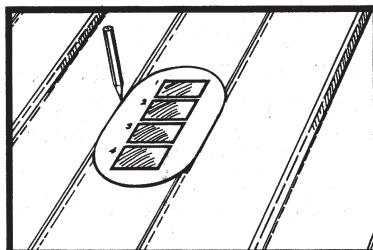

2

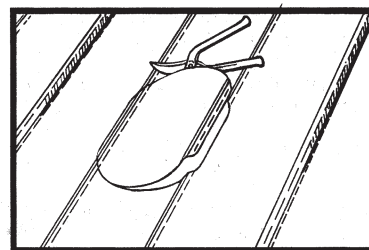

3

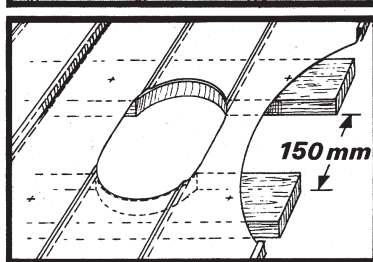

4

